

CİHAZA VERİLEN GARANTİLER

- 1) Cihaz sıkı kalite kontrolü ve müteakip muayene altında üretilmektedir.
- 2) Cihazın doğru kullanımı sırasında arıza meydana gelirse, tüketici Garanti kartı ile cihazın satın alındığı mağazaya veya onarım merkezimize başvurarak ücretsiz garanti hizmetinden yararlanabilir.
- 3) Aşağıdaki durumlarda ücretsiz garanti hizmetinden feragat edilecektir:
 - Bilgimiz olmadan cihazın hasar görmesi, onarılması veya açılmasından kaynaklanan izler.
 - Yanlış veya ihmalkar kullanım veya kazalardan kaynaklanan hasarlar.
 - Doğal afetlerden veya elektrik dalgalanmalarından kaynaklanan hasarlar.
 - Ürün şartnamesinde açıklanan uyarıların göz ardı edilmesinden kaynaklanan hasarlar.
- 4) Ürün garantisi yalnızca garanti kartı ve satın alma makbuzu mevcut olduğunda kullanılabilir.

GARANTİ KARTI


İsim	Saç kurutma makinesi	Garanti süresi
Model		Bundan bir yıl sonra alımlar
Satın alma tarihi	tarih ay yıl	Bugüne kadar uygun:

Alıcı	Adres	İSİM	
		Numara telefonun	
Çiy satışlar	Adres	Ad satıcının	
		tel numarası çiyler satışların	



NAMI

PROFESYONEL SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

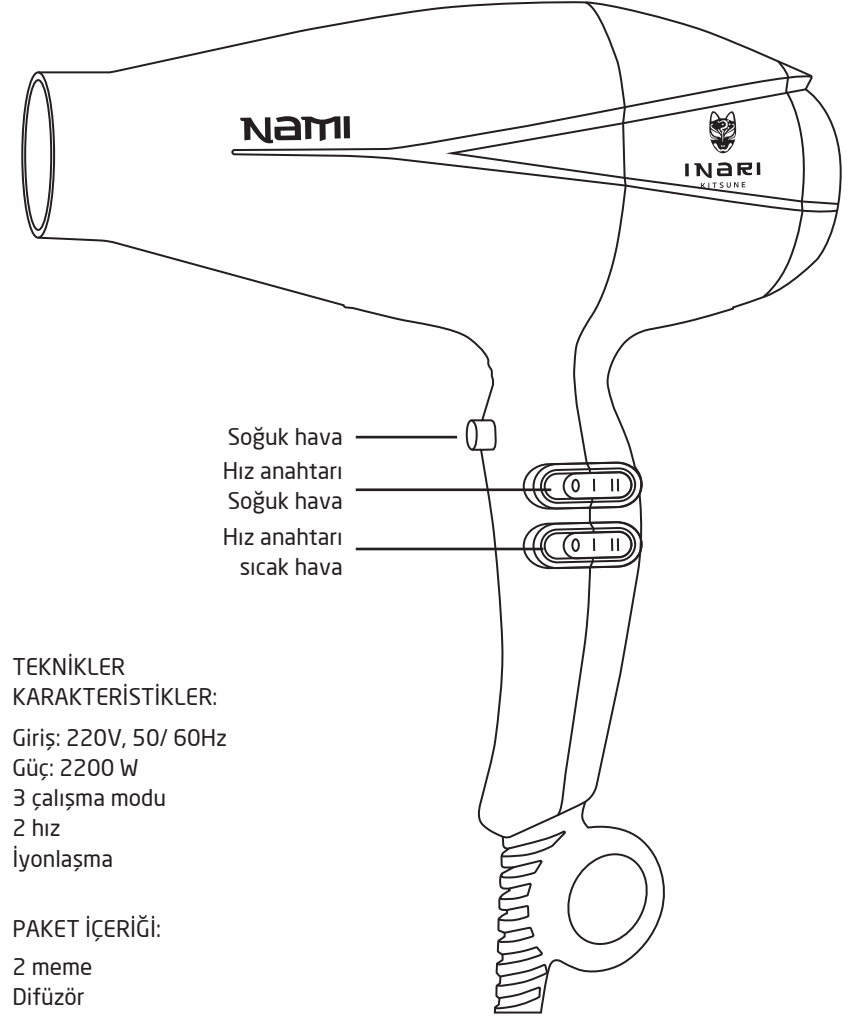

Soğuk hava
Hız anahtarı
Soğuk hava
Hız anahtarı
sıcak hava

TEKNİKLER
KARAKTERİSTİKLER:

Giriş: 220V, 50/ 60Hz
Güç: 2200 W
3 çalışma modu
2 hız
İyonlaşma

PAKET İÇERİĞİ:

2 meme
Difüzör

ÖNEMLİ BİLGİLER

- Teli saç kurutma makinesinin etrafına sarmayın.
- Saç kurutma makinesi 220/240 voltta şebekeden çalıştırılabilir.
- Saç kurutma makinesini ısıtma cihazlarına koymayın.
- Saç kurutma makinesini asla suya batırmayın. Banyo yaparken veya duş alırken asla kullanmayın.
- Çalışan saç kurutma makinesini nemli bir yüzeye bırakmayın.
- Saç kurutma makinesi çalışırken hava giriş ve çıkış deliklerini kapatmayın.
- Saç kurutma makinesi kullanılmıyorsa, saç kurutma makinesinin bağlantısı kesilmelidir.
- Kabloyu çekmeyin.
- Arka filtreyi takmadan saç kurutma makinesini çalıştırmayın.
- Kablo hasar görmüşse veya başka belirtileri ve hasarları varsa saç kurutma makinesini kullanamazsınız.
- Cihazı prizden kapatın:
eğer düzgün çalışmıyorsa;
temizlemeden önce;
kullandıktan sonra.

KULLANIM

- Önce güç anahtarını "0" konumuna getirin, ardından güç fişini takın ve güç düğmesini açın.
- Kafanızı yıkadıktan sonra, anahtarı maksimum hava akışı gücü ile kurutma moduna getirin.
- Kullandıktan sonra güç anahtarını «0» konumuna getirin, ardından güç fişini çıkarın.

Saç kurutma makinesi şartnamenin hükümlerine uygun olarak kullanılmalıdır. Saç kurutma makinesini sudan uzakta kullanmanız gerekir. Kullanımdan sonra fişi prizden çıkarmanız gerekir.

Saç kurutma makinesi kuru bir odada saklanmalıdır. Nem girişinin bir sonucu olarak, saç kurutma makinesinin servis ömrü kısalmaya ve elektrik yalıtımına zarar verme riski artar. Saç kurutma makinesi durmadan 30 dakikadan fazla çalışıyorsa çalışmaya devam etmeyin. Saç kurutma makinesinin soğumasını beklemek gerekir. Uzun süreli çalışmanın neden olduğu yetersiz ısı direnci nedeniyle iç aşırı ısınmayı önlemek için aşırı ısınmışsa saç kurutma makinesini prize takmayın.



İKAZ



Bakım sırasında elektrik kablosunun prizden çıkarılması gerekir, aksi takdirde elektrik çarpması riski oluşur.



Standart bir elektrik prizi kullanmanız gerekir. Güç kaynağının nominal voltajını kullanımdan başka kullanmayın, aksi takdirde elektrik çarpması, yangın tehlikesi riski vardır.



Fişi prize ıslak ellerle takmayın, aksi takdirde elektrik çarpması riski vardır.



Banyoda kullanmayın, aksi takdirde elektrik çarpması riski vardır.



Saç kurutma makinesini banyoda veya başka nemli bir yerde saklamayın, aksi takdirde elektrik çarpması riski vardır.



Saç kurutma makinesini yanıcı ve yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın. Güç kablosunun keskin köşelere sürtünmediğinden emin olun, bükülmekten, bükülmekten kaçınınız. Güç kablosuna ağır nesnelere koymayın. Kablo veya fiş hasar görmüşse, elektrik çarpmasından kaçınmak için saç kurutma makinesini kullanmayın.